

Instructie

Verstellen van de Singly Air stoel


De Singly Air stoel is ontworpen voor optimaal comfort en maximale instelbaarheid. De stoel is in vier dimensies verstelbaar, met een optionele vijfde verstelmogelijkheid. Om een veilige en ergonomische zithouding te garanderen, is het belangrijk dat de stoel correct wordt afgesteld. In deze snelgids leest u hoe u dit eenvoudig doet. Zorg er altijd voor dat alle bouten met het juiste aanhaalmoment worden aangedraaid voor een stabiele en comfortabele zitpositie.




✖ Hoogte van de rugleuning



✖ Zithoogte en -afstand tot de pedalen
(gehele stoel verschuift diagonaal)

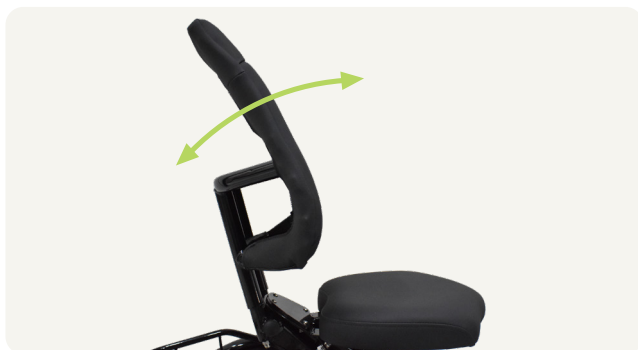

✖ Hoek van de rugleuning

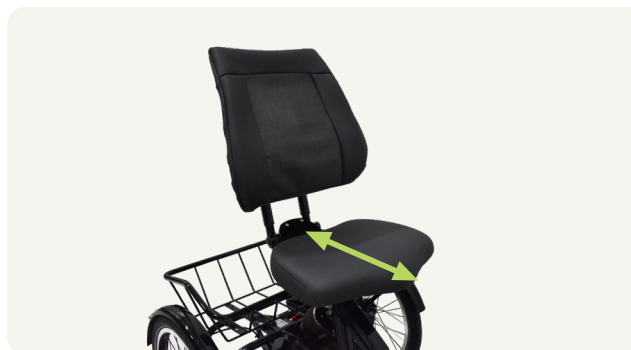

✖ Zitdiepte van de zitting



✖ (Optioneel) Hoek van de zitting

Stoelverstelling

De stoel van de Singly Air kan op vier verschillende manieren worden versteld (Figuur 1). Voor juiste afstelling van de stoel dient u de stelbouten 2 slagen los te draaien (en vervolgens bij D een lichte tik op de boutkop te geven), zodat het betreffende onderdeel kan worden versteld.


Met de vier stelbouten (A) kunt u de afstand tot de pedalen en het stuur aanpassen. De vier stelbouten (B) maken het mogelijk om het zitvlak horizontaal te verstellen. Met de vier stelmoeren (C) stelt u eenvoudig de hoek van de rugleuning af. Tot slot kunt u met de twee stelbouten (D) de hoogte van de rugleuning aanpassen.

Let op: Zorg er bij het verstellen van de stelmoeren (C) voor dat u eerst een van de twee onderste moeren op de gewenste hoogte/rugleuninghoek heeft gedraaid. Druk vervolgens de rugleuning licht naar voren en draai aan de andere kant de onderste moer ook handvast aan op dezelfde hoogte. Draai tot slot de twee bovenste bouten handvast aan en loop deze na met het juiste aanhaalmoment.


Zorg er na het verstellen voor dat de bouten worden aangedraaid met het juiste aanhaalmoment (Figuur 2), zodat een stabiele en veilige zitpositie is gegarandeerd.

Optionele zitvlakverstelling (OPTI. 005708)

Naast de standaard verstelmogelijkheden is de Singly Air ook uit te breiden met een optionele stoelverstelling (artikelnummer OPTI. 005708). Deze extra functie maakt het mogelijk om het zitvlak tot 5 graden voor- of achterover te kantelen. Dit biedt extra flexibiliteit om de zithouding nog beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de gebruiker.

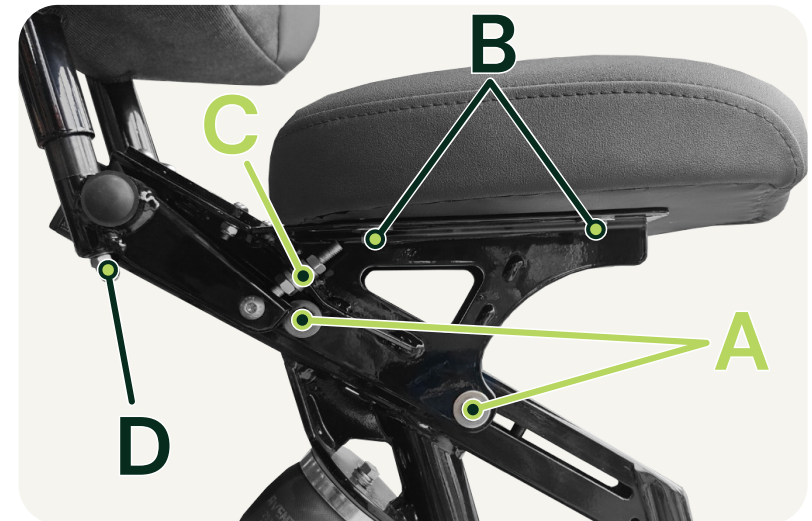

1 Stoelverstelsysteem

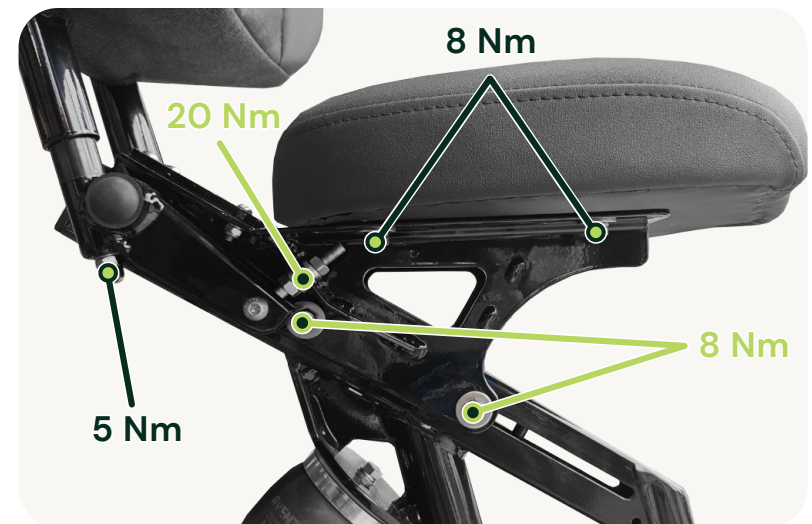

2 Aanhaalmomenten